



LUCCI
AIRFUSION BREEZE
NÁSTENNÝ VENTILÁTOR

Inštalácia

Prevádzka

Údržba

Bezpečnostné informácie

UPOZORNENIE

Čítajte tieto inštrukcie pozorne pre bezpečnú inštaláciu a prevádzku ventilátora

Publikované 08/2018

ĎAKUJEME VÁM ZA NÁKUP


Ďakujeme Vám za nákup nástenného ventilátora Lucci Airfusion Breeze. Prosíme, čítajte nasledovné inštrukcie pozorne.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Toto zariadenie nemôžu používať osoby (vrátane detí) s redukovanými fyzickými, alebo mentálnymi schopnosťami. Osoby, ktoré majú byť pod dozorom, môžu používať zariadenie bezpečne iba pod dohľadom osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť. Čistenie a údržba tiež nesmie byť vykonávaná deťmi bez dozoru.
2. Deti by mali byť pod dozorom, ktorý zaistí, že sa so zariadením nehrajú.
3. Nevyhadzujte elektrické zariadenie do netriedeného odpadu, použite nádoby na triedený odpad. Kontaktujte lokálnych zástupcov pre informácie, ktoré sa týkajú separovaného zberu odpadov. Ak je elektrické zariadenie odhodnené na skládku odpadov alebo smetisko, nebezpečné substancie sa môžu dostať do spodných vôd, alebo do potravín, čo môže spôsobiť ohrozenie zdravia.
4. Podklad, na ktorý bude ventilátor montovaný musí byť schopný uniesť váhu 20 kg.
5. Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený špeciálnym káblom. Kontaktujte výrobcu alebo predajné miesto.
6. Ak sa rozhodnete ventilátor vyčistiť, pred odmontovaním mriežky ventilátor vypnite zo siete odpojením kábla zo zásuvky.
7. Nepoužívajte ventilátor, ak je poškodený kábel alebo zásuvka, ak došlo k poruche zariadenia, ventilátor spadol alebo ak je akokoľvek viditeľne poškodený. Vráťte produkt do servisu pre opravu.
8. Ventilátor vypnite a odpojte zo siete pred tým ako odmontujete alebo nainštalujete diely a pred čistením. Ventilátor úplne zmontujte pred používaním.
9. Vyhýbajte sa akémukoľvek kontaktu s pohybujúcimi sa časťami. Nevkladajte žiaden predmet cez mriežku, keď je ventilátor zapnutý.
10. Mriežku nezakrývajte a ventilátor nepoužívajte v tesnej blízkosti záclon.
11. Tento ventilátor je vhodný pre vnútorné priestory.

ZOZNAM DIELOV

Vybaľte ventilátor a skontrolujte obsah. Mali by ste mať nasledujúce diely:

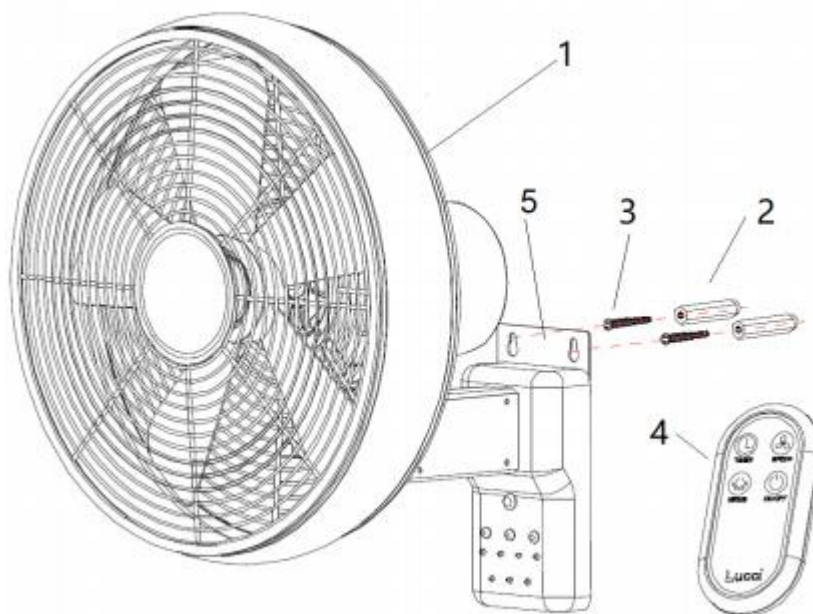

Obrázok 1

- 1. Hlava ventilátora x1
- 2. Hmoždenky x2
- 3. Skrutky x2
- 4. Diaľkové ovládanie x1
- 5. Závesná konzola x1

INŠTALÁCIA VENTILÁTORA

1. Zoberte zavesnú konzolu (5) a ceruzkou označte miesta na stene, kde navrtáte dve dierky.
2. Nainštalujte ventilátor na stenu použitím vhodného typu skrutiek a hmoždeniek (pribalené skrutky a hmoždenky sú vhodné na inštaláciu do dreva).
3. Stlačením alebo potiahnutím hlavy ventilátora nastavte uhol sklonu hlavy ventilátora nahor alebo nadol do požadovaného uhla. Počas nastavovania dbajte na to, aby ste nepoškodili kábel.
4. Zasuňte zástrčku do zásuvky a uistite sa, že je úplne zapojená.

POUŽÍVANIE VENTILÁTORA

DIALKOVÉ OVLÁDANIE

Na prevádzku diaľkového ovládača sú potrebné batérie. Vytiahnite kryt batérie a vložte batérie 2 x AAA 1.5V. Skontrolujte, či je správna polarita.



Obrázok 2

ON/OFF - tlačidlo na zapnutie/vypnutie ventilátora.

SPEED - tlačidlo na nastavovanie rýchlosti otáčania (pomalá - stredná - rýchla).

TIMER - časovač vypnutia. Ventilátor sa vypne po 1/2/3/4/5/6/7 hodinách.

SWING - stlačením sa aktivuje otáčanie hlavy ventilátora (oscilácia).

OVLÁDANIE POMOCO U KONTROLNÉHO PANELU

Sp. - tlačidlo na menenie rýchlosti otáčania (pomalá - stredná - rýchla).

OSC. - stlačením sa aktivuje otáčanie hlavy ventilátora (oscilácia).

Timer - časovač vypnutia. Ventilátor sa vypne po 1/2/3/4/5/6/7 hodinách.

LED indikátory - Kontrolka LED na telese ventilátora sa rozsvieti, čo znamená, že tlačidlo ventilátora bolo zapnuté a funkcia ventilátora bola aktivovaná.

STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE

Jedinou potrebnou údržbou je pravidelné čistenie ventilátora. Aby ste predišli poškriabaniu, použite mäkkú kefu alebo handričku, ktorá neuvolňuje vlákna. Pred čistením vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Nevkladajte ventilátor do vody. Mohlo by dôjsť k poškodeniu motora alebo lopatiek a dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.

Dbajte na to, aby zariadenie neprišlo do styku s organickými rozpúšťadlami alebo čistiacimi prostriedkami.

Ak chcete vyčistiť lopatky ventilátora, utrite ich iba navlhčenou čistou textíliou bez organických rozpúšťadiel alebo čistiacich prostriedkov.

Ložisko motora je permanentne pohybom premasťované tak, že nepotrebuje prídavný olej alebo vazelinu.

Poznámka: Predtým, ako sa pokúsite vyčistiť ventilátor, vždy VYPNITE napájanie a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Model ventilátora	Napájacie napätie	Príkon motora ventilátora	Stupne rýchlosti
41 cm	220-240VAC	55W	Tri rýchlosti