



Lucci
Airfusion Breeze
STOJANOVÝ VENTILÁTOR

Inštalácia

Prevádzka

Údržba

Bezpečnostné informácie

UPOZORNENIE

Čítajte tieto inštrukcie pozorne pre bezpečnú inštaláciu a prevádzku ventilátora.

Publikované 08/2018

ĎAKUJEME VÁM ZA NÁKUP


Ďakujeme Vám za nákup stojanového ventilátora Lucci Airfusion Breeze. Prosíme, čítajte nasledovné inštrukcie pozorne.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Toto zariadenie nemôžu používať osoby (vrátane detí) s redukovanými fyzickými, alebo mentálnymi schopnosťami. Osoby, ktoré majú byť pod dozorom, môžu používať zariadenie bezpečne iba pod dohľadom osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť. Čistenie a údržba tiež nesmie byť vykonávaná deťmi bez dozoru.
2. Deti by mali byť pod dozorom, ktorý zaistí, že sa so zariadením nehrajú.
3. Nevyhadzujte elektrické zariadenie do netriedeného odpadu, použite nádoby na triedený odpad. Kontaktujte lokálnych zástupcov pre informácie, ktoré sa týkajú separovaného zberu odpadov. Ak je elektrické zariadenie odhodené na skládku odpadov alebo smetisko, nebezpečné substancie sa môžu dostať do spodných vôd, alebo do potravín, čo môže spôsobiť ohrozenie zdravia.
4. Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený špeciálnym káblom. Kontaktujte výrobcu alebo predajné miesto.
5. Ak sa rozhodnete ventilátor vyčistiť, pred odmontovaním mriežky ventilátor vypnite zo siete odpojením kábla zo zásuvky.
6. Nepoužívajte ventilátor, ak je poškodený kábel alebo zásuvka, ak došlo k poruche zariadenia, ventilátor spadol alebo ak je akokoľvek viditeľne poškodený. Vráťte produkt do servisu pre opravu.
7. Ventilátor vypnite a odpojte zo siete pred tým ako odmontujete alebo nainštalujete diely a pred čistením. Ventilátor úplne zmontujte pred používaním.
8. Vyhýbajte sa akémukoľvek kontaktu s pohybujúcimi sa časťami. Nevkladajte žiaden predmet cez mriežku, keď je ventilátor zapnutý.
9. Mriežku nezakrývajte a ventilátor nepoužívajte v tesnej blízkosti záclon.
10. Tento ventilátor je vhodný pre vnútorné priestory.

ZOZNAM DIELOV

Vybaľte ventilátor a skontrolujte obsah. Mali by ste mať nasledujúce diely:

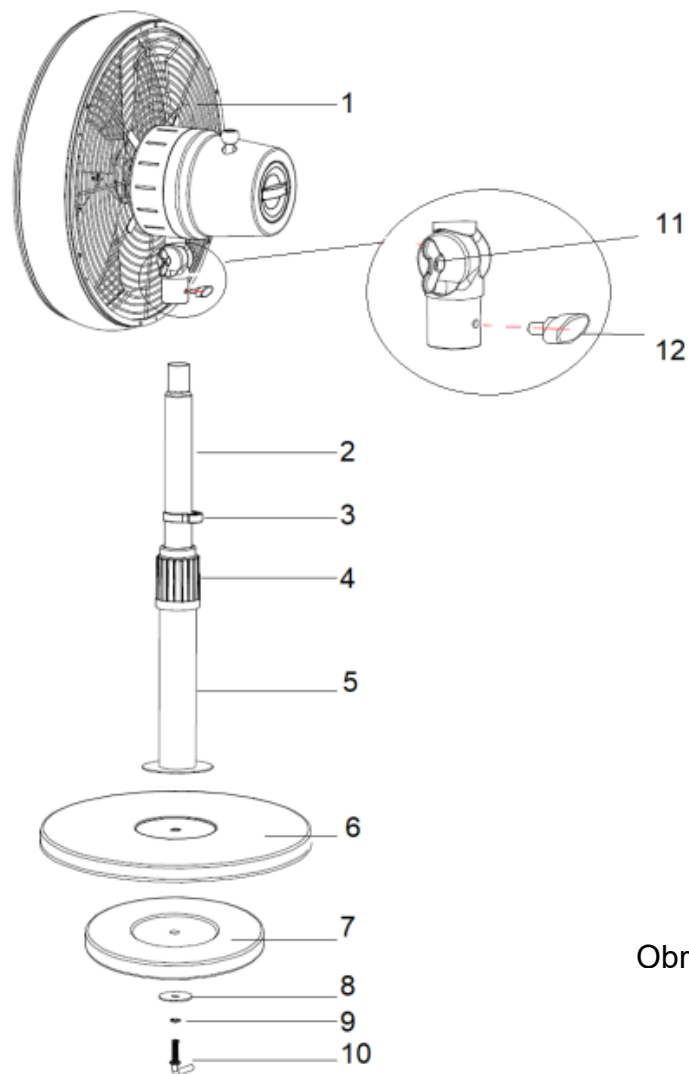

Obrázok 1

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Zostava ventilátora x1 | 7. Ťažká platňa x1 |
| 2. Trubka na nastavenie výšky x1 | 8. Plochá podložka x1 |
| 3. Objímka na elektrický kábel x1 | 9. Pružná podložka x1 |
| 4. Prstenec na nastavenie výšky x1 | 10. Zaisťovacia skrutka x1 |
| 5. Stojanová trubka x1 | 11. Gombík nastavenia sklonu x1 |
| 6. Stojanová platňa x1 | 12. Upevňujúci gombík x1 |

MONTÁŽ VENTILÁTORA

1. Uvoľnite upevňovaciu skrutku (10), pružnú podložku (9) a plochú podložku (8) zo stojanovej trubky (obr. 1).
2. Pripojte stojanovú trubku (5) na stojanovú platňu (6). Namontujte zaistovaciu skrutku platne (10) cez pružnú podložku (9), plochú podložku (8), ťažkú platňu (7) a potom dotiahnite zaistovaciu skrutku (10), aby ste zaistili stojanovú trubku (5).
3. Uvoľnite prstenec na nastavenie výšky (4) a vytiahnite trubku nastavenia výšky (2) do požadovanej výšky. Prstenec na nastavenie výšky (4) pevne utiahnite.
4. Umiestnite zostavu hlavy ventilátora (1) na hornú časť trubky na nastavenie výšky (2). Zaistite dotiahnutím upevňovacieho gombíka (12).
5. Uvoľnite gombík nastavenia sklonu (11) a nastavte hlavu ventilátora nahor alebo nadol na požadovaný uhol sklonu. Zaistite uhol sklonu hlavy ventilátora utiahnutím gombíka nastavenia sklonu (11).
6. Zasuňte zástrčku do elektrickej zásuvky.

POUŽÍVANIE VÁŠHO VENTILÁTORA

OVLÁDANIE RÝCHLOSTI

Ventilátor má 3 rôzne rýchlosti, ktoré sa ovládajú prepínačom rýchlosti.

III - Vysoká rýchlosť

II - Stredná rýchlosť

I - Nízka rýchlosť

0 - Vypnuté




Obrázok 2

OVLÁDANIE OTÁČANIA HLAVY

Otáčanie ventilátora sa ovláda pomocou gombíka otáčania.

1. Zatlačte gombík otáčania nadol - ventilátor bude oscilovať zľava doprava.
2. Potiahnite gombík otáčania nahor - ventilátor zastaví otáčanie.

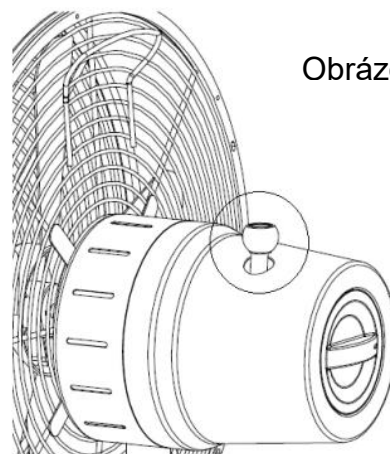

Obrázok 3

STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE

Pravidelné čistenie ventilátora je jedinou potrebnou údržbou. Aby ste sa vyhli poškriabaniu povrchovej úpravy laku, použite jemnú kefku alebo handričku nepúšťajúcu vlákna. Pred čistením vypnite ventilátor a odpojte ho z elektriny.

Neponárajte ventilátor do vody. Mohlo by to poškodiť motor alebo čepele a mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.

Zaistite, aby zariadenie neprišlo do styku so žiadnymi organickými rozpúšťadlami alebo čistiacimi prostriedkami.

Na čistenie lopatiek ventilátora používajte iba vlhkú čistú handričku BEZ organických rozpúšťadiel alebo čistiacich prostriedkov.

Motor má trvalo namazané guľkové ložisko, takže ho nie je potrebné olejovať.

POZNÁMKA: Predtým, ako sa pokúsite vyčistiť ventilátor, vždy VYPNITE napájanie a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Model ventilátora	Napájacie napätie	Menovitý výkon motora	Počet rýchlostí
41 cm	220-240VAC	50W	3