

INŠTRUKCIE PRE INŠTALÁCIU A POUŽÍVANIE

Stropný ventilátor model Saturn (FN72238/FN72217)

PRED TÝM, AKO ZAČNETE

Správne používanie:

- Tento produkt je určený výhradne na nekomerčné použitie ako stropný ventilátor.
- Produkt sa musí inštalovať a používať v súlade s týmito pokynmi.
- Akékoľvek použitie tohto produktu, ktoré nie je v súlade s týmito pokynmi, zruší platnosť zákonnej záruky výrobcu.

Uschovajte si originálnu krabicu a obalový materiál, pretože záruka sa bude rešpektovať, iba ak bude výrobok vrátený v kompletnom originálnom balení.

PRE VAŠU VLASTNÚ BEZPEČNOSŤ

Všeobecné bezpečnostné pokyny:

- Pre bezpečné používanie tohto produktu si musíte pred inštaláciou alebo pred používaním produktu prečítať tieto pokyny a porozumieť im.
- Dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny! Ak budete ignorovať tieto bezpečnostné pokyny, ohrozíte seba i ostatných.
- Tieto pokyny si uschovajte pre budúce použitie.
- Všetky časti tohto produktu musia byť správne nainštalované, aby bola zaistená bezpečná prevádzka.
- Úprava produktu a použitie iných ako schválených dielov je zakázané.
- Tento výrobok nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a zručností. Resp. takéto osoby výrobok používať môžu, ak sú pod dohľadom osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť a ktorá ich patričným spôsobom poučila ako výrobok používať. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa s výrobkom nebudú hrať.

Elektrická bezpečnosť:

- Elektrickú inštaláciu musí vykonať kvalifikovaný elektrikár a inštalácia musí byť v súlade s národnými a miestnymi predpismi.
- Používajte prúdový chránič s menovitým zvyškovým prúdom najviac 30 mA.
- Uistite sa, že je nainštalovaný viacpólový odpojovací spínač so vzdialenosťou kontaktov najmenej 3 mm medzi pólmi v napájacom vedení k stropnému ventilátoru.
- Pred pripojením spotrebiča k elektrickej sieti sa uistite, že bude prevádzkovaný iba v rámci stanovených parametrov.
- Ventilátor musí byť správne uzemnený, aby sa zabránilo riziku úrazu elektrickým prúdom.
- Pred pripojením, opravou alebo čistením ventilátora vypnite napájanie.
- Nainštalujte iba žiarovky typu určeného pre váš ventilátor.

Skladovanie a preprava:


- Ventilátor vždy uskladňujte v suchom prostredí.
- Počas prepravy chráňte ventilátor pred poškodením.

Bezpečnostné pokyny špecifické pre tento ventilátor:

- Ventilátor pripájajte iba priamo k stropnej konštrukcii.
- Nosnosť stropnej konštrukcie, na ktorú je ventilátor zavesený, musí byť minimálne 100 kg.
- Minimálna vzdialenosť medzi lopatkami ventilátora a podlahou musí byť 2,3 m.
- Nikdy nemontujte ventilátor vonku alebo vo vlhkom alebo mokrom prostredí. Ventilátor nie je možné inštalovať v blízkosti vody (napr. vaňa, bazén, vodovodná prípojka).
- Ventilátor je možné namontovať iba vodorovne na strop.
- Inštalujte iba žiarovky typu, ktoré sú určené pre váš ventilátor.
- Pred pripojením, opravou alebo čistením ventilátora odpojte elektrické napájanie.
- Oblasť, v ktorej rotujú lopatky, musí byť neustále bez akýchkoľvek predmetov.
- Ak sa zdržiavate v blízkosti rotujúcich lopatiek, buďte opatrný.

ZNÁZORNENIE VENTILÁTORA

1. Kryt motora
2. Lopatky ventilátora
3. Montážna konzola
4. Svetelný modul
5. Tienidlo lampy
6. Prepínač smeru rotovania

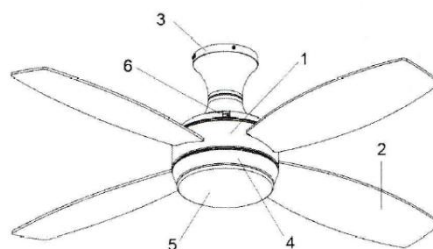

ROZBALENIE KOMPONENTOV

- Vybaľte ventilátor a skontrolujte, či je obsah kompletný.
- Zlikvidujte obal - pozri tiež „Likvidácia“ (zlikvidujte po uplynutí doby záruky).

Obsah balenia:

- | | |
|--|--|
| • inštrukcie pre inštaláciu a použitie | • tienidlo lampy |
| • montážna konzola | • skrutky |
| • zostava ventilátora | • pružná podložka |
| • lopatky ventilátora | • plochá podložka |
| • vyvažovacia súprava pre lopatky | • vysielateľ a prijímač diaľkového ovládania |


Pozn.: V prípade chýbajúcich alebo poškodených dielov kontaktujte predajcu.

INŠTALÁCIA


Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom: Pred inštaláciou ventilátora vypnite elektrinu vypínačom na skrinke ističa.

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom: Elektrickú inštaláciu musí vykonať kvalifikovaný elektrikár a musí zodpovedať národným a miestnym predpisom.


Nebezpečenstvo poranenia: V prípade, že potrebujete vyvŕtať otvory pre montáž ventilátora, dbajte na to, aby boli vrtáky v dostatočnej vzdialenosti od elektrických vodičov.

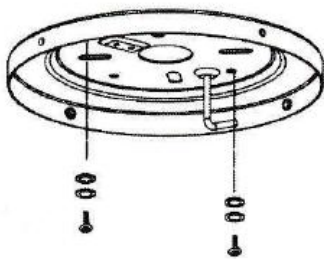

1. Pretiahnite napájacie vodiče cez otvor v montážnej konzole. Upevnite montážnu konzolu na stropný trám alebo iný konštrukčný stropný prvok pomocou dvoch skrutiek, pružných podložiek a plochých podložiek. Uistite sa, aby podpera pre montážnu konzolu dokázala bezpečne udržať pohybujúcu sa hmotnosť ventilátora.

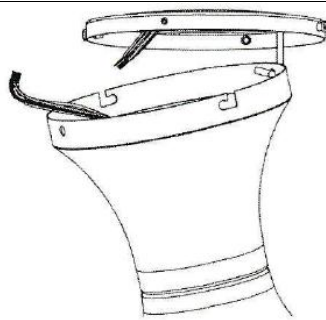

2. Zdvihnite zostavu ventilátora a zaveste ju na hák na montážnej konzole. Umožní vám to spraviť elektrické pripojenie bez toho, aby ste museli ventilátor držať.

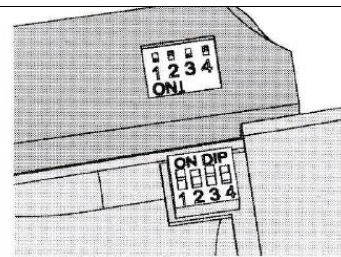


3. Vo vysieláči a prijímači je nastavovač frekvencie. Tento „prepínač DIP“ je jednotka so 4 spínačmi. Všetky spínače boli na začiatku nastavené do polohy „ON“. Spínače nastavte na iný kód. Uistite sa, že pre obidva DIP prepínače je nastavený rovnaký kód. Upozorňujeme, že poloha „ON“ môže mať inú orientáciu v rôznych zariadeniach.


NAPÁJANIE ZO ZDROJA

ZAPOJENIE NA PRIJÍMAČI

ZAPOJENIE Z VENTILÁTORA

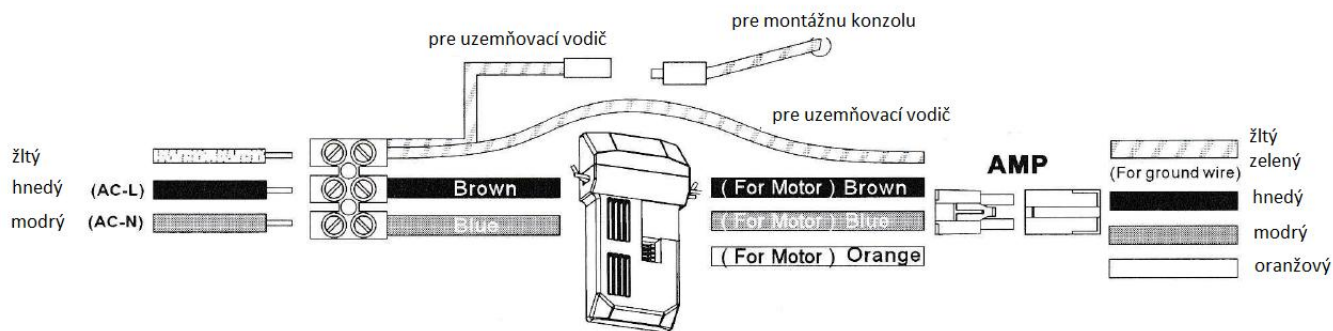


4. Zapojte vodiče. Postupujte podľa vyššie uvedeného diagramu a uistite sa, že všetky odkryté vodiče sú pevne utiahnuté priskrutkovaním na svorkovnici. Poznámka: Vodiče od domu sa môžu farebne líšiť a nemusia obsahovať uzemňovací vodič (zelený). Po dokončení zapojenia jemne zatlačte vodiče do spojovacej skrinky so svorkovnicou smerom nahor.

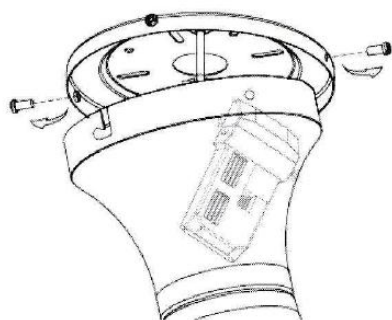

5-1. Po vykonaní spojenia vložte prijímač do krytu montážnej konzoly a zaistite ho na mieste pomocou obojstranných lepiacich pásovk, ktoré sú vopred nalepené na zadnej strane prijímača.


5-2. Odskrutkujte bočné skrutky na montážnej konzole.

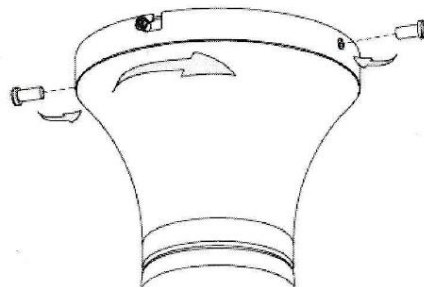


6-1. Zatlačte kryt montážnej konzoly nahor, až kým nebudú dve skrutky na montážnej konzole zapadnuté do otvorov v drážke tvaru L na kryte.

6-2. Kryt mierne pootočte, až kým sa nezaistia hlavy skrutiek v drážkach tvaru L.

6-3. Uťahnite 4 skrutky.

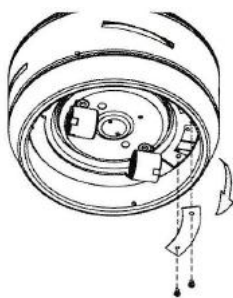


7. Odstráňte platničku v spodnej časti svetelného modulu, ako je to znázornené na obrázku.

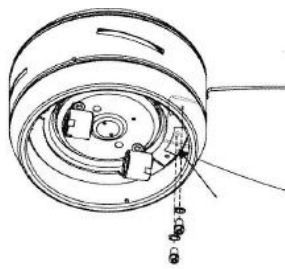


8-1. Vložte lopatku do otvoru na bočnej strane telesa ventilátora.

8-2. Upevnite lopatku na teleso ventilátora pomocou dodaných podložiek a skrutiek.


8-3. Opakujte vyššie uvedený krok (8-2), kým 4 lopatky nebudú dobre upevnené.

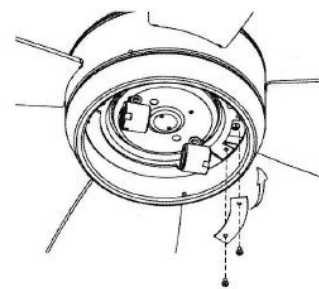

9. Upevnite platničku, ktorú ste odmontovali v bode 7.

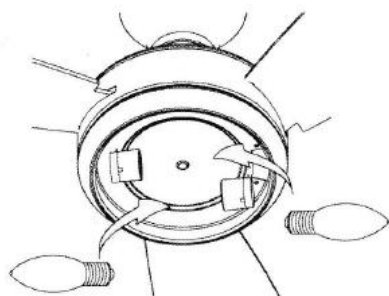

10. Nainštalujte dve správne žiarovky do objímok (E27, typ B, max. 40 W, nie sú súčasťou balenia).

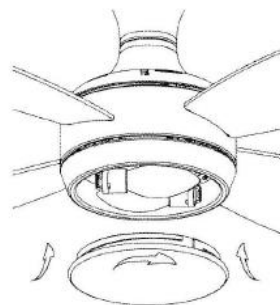

11. Nainštalujte tienidlo lampy opatrným otočením v smere hodinových ručičiek.

POUŽÍVANIE VENTILÁTORA

Pred zapnutím skontrolujte ventilátor!

Nebezpečenstvo poranenia: Ventilátor je možné uviesť do činnosti iba vtedy, ak sa pri kontrole nezistia žiadne závady. V prípade, že je niektorý diel vadný, musí sa pred použitím ventilátora vymeniť.

Nebezpečenstvo poranenia: Pred zmenou smeru otáčania ventilátora musí byť ventilátor vypnutý a úplne zastavený.

Skontrolujte, či je ventilátor v bezpečnom prevádzkovom stave:

- Skontrolujte, či nie sú viditeľné žiadne chyby.
- Skontrolujte, či sú všetky diely správne namontované a upevnené.

Diaľkové ovládanie

Vložte do vysielача 9 voltové batérie (nie sú súčasťou balenia).

- Stlačením tlačidla so symbolom žiarovky zapnete alebo vypnete svetlo.
- Stlačením jedného z tlačidiel rýchlosti ventilátora môžete regulovať rýchlosť ventilátora:
 - HI: vysoká rýchlosť
 - MED: stredná rýchlosť
 - LOW : nízka rýchlosť
- Stlačením tlačidla OFF ventilátor vypnete

Prepínač smeru otáčania ventilátora

Spínač na kryte ventilátora ovláda smer otáčania. Týmto sa mení smer pohybu vzduchu:

- V chladnom počasí: Stlačte spínač „RIGHT“, aby ventilátor cirkuloval teplý vzduch zachytený v blízkosti stropu a tlačil ho smerom dole v celej miestnosti.
- V horúcom počasí: stlačte spínač „LEFT“, aby ventilátor vytvoril vánok a cirkuloval vzduch v miestnosti.

ČISTENIE

Nebezpečenstvo poranenia: Pred čistením ventilátora vždy vypnite napájanie hlavného ističa a počkajte, kým sa ventilátor úplne nezastaví.

Očistite ventilátor suchou alebo vlhkou mäkkou handričkou. Nepoužívajte žiadne tekutiny ani saponáty.

LIKVIDÁCIA

Likvidácia ventilátora: Elektrické a elektronické prístroje musíte zlikvidovať oddelene od domáceho odpadu. Ohľadom správneho spôsobu likvidácie sa obráťte na miestnu samosprávu.

Likvidácia obalu: Obal pozostáva z lepenk, plastu a polystyrénu, ktorý je možné recyklovať. Recyklujte prosím.

PORUCHY - RIEŠENIE PROBLÉMOV

Nebezpečenstvo poranenia: Neodborné opravy môžu viesť k tomu, že ventilátor nebude fungovať bezpečne. To môže spôsobiť nebezpečenstvo pre vás a vaše okolie.

Väčšina porúch je spôsobená malými chybami, ktoré môžete ľahko vyriešiť sami. Pred kontaktovaním svojho predajcu si pozrite nasledujúcu tabuľku.

Porucha	Príčina	Riešenie
Ventilátor sa neotáča.	Ventilátor je vypnutý?	Zapnite ventilátor.
	V sieti nie je prúd?	Skontrolujte hlavný spínač.
	Batérie v ovládači vybité alebo tam nie sú?	Vložte nové batérie.
Ventilátor vibruje.	Ventilátor nie je správne nainštalovaný?	Nainštalujte ventilátor podľa inštrukcií.
Svetlo nefunguje.	Žiarovky sú pokazené?	Vymeňte žiarovky.

Ak nemôžete poruchu vyriešiť sami, obráťte sa priamo na svojho predajcu. Upozorňujeme, že záruka zaniká nevhodnými opravami.

TECHNICKÉ DÁTA

Rýchlosť	Napätie	Príkon W	RPM
HI	230 V / 50 Hz	59	177
MED		35.8	140
LOW		14.42	55

VÝROBCA

Vaxcel International Co., Ltd.
121 E North Avenue, Carol Stream, IL, USA
www.vaxcel.com